



NiceLabel 标签创建


1. 运行软件，创建新的标签格式

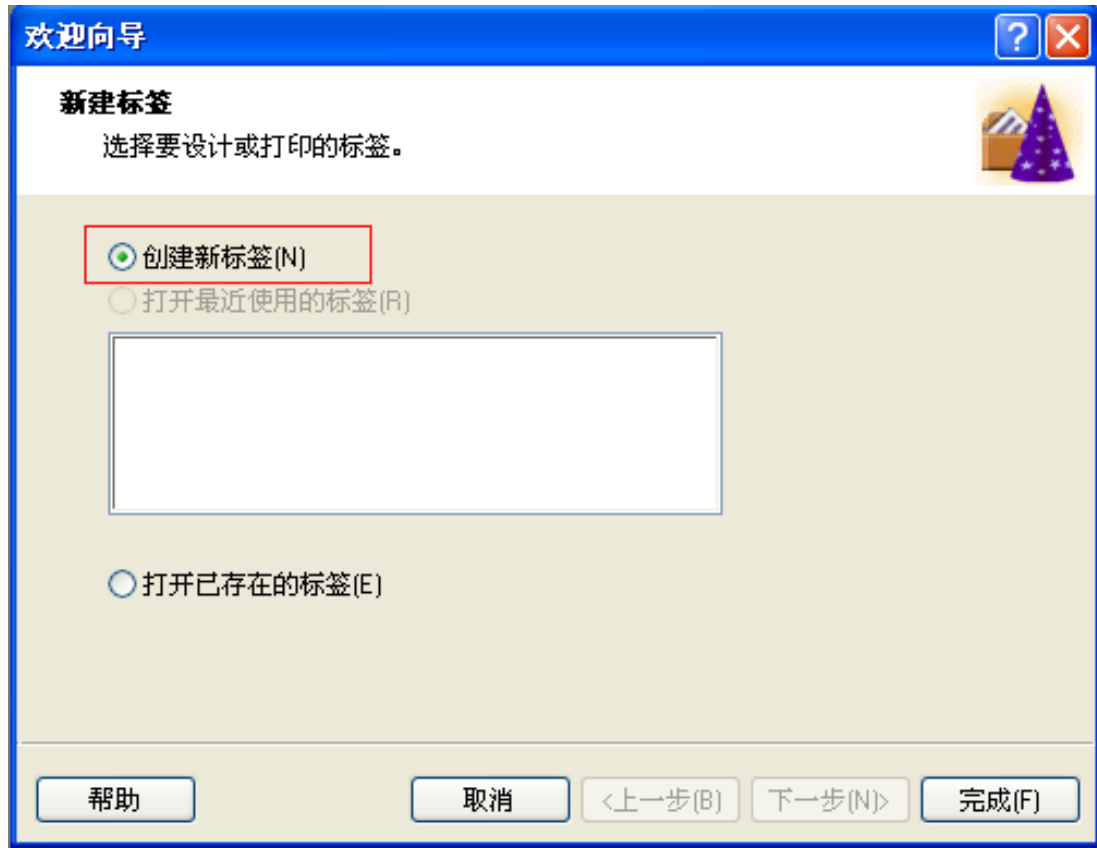


2. 选择已经安装的打印机驱动型号后单击“下一步”

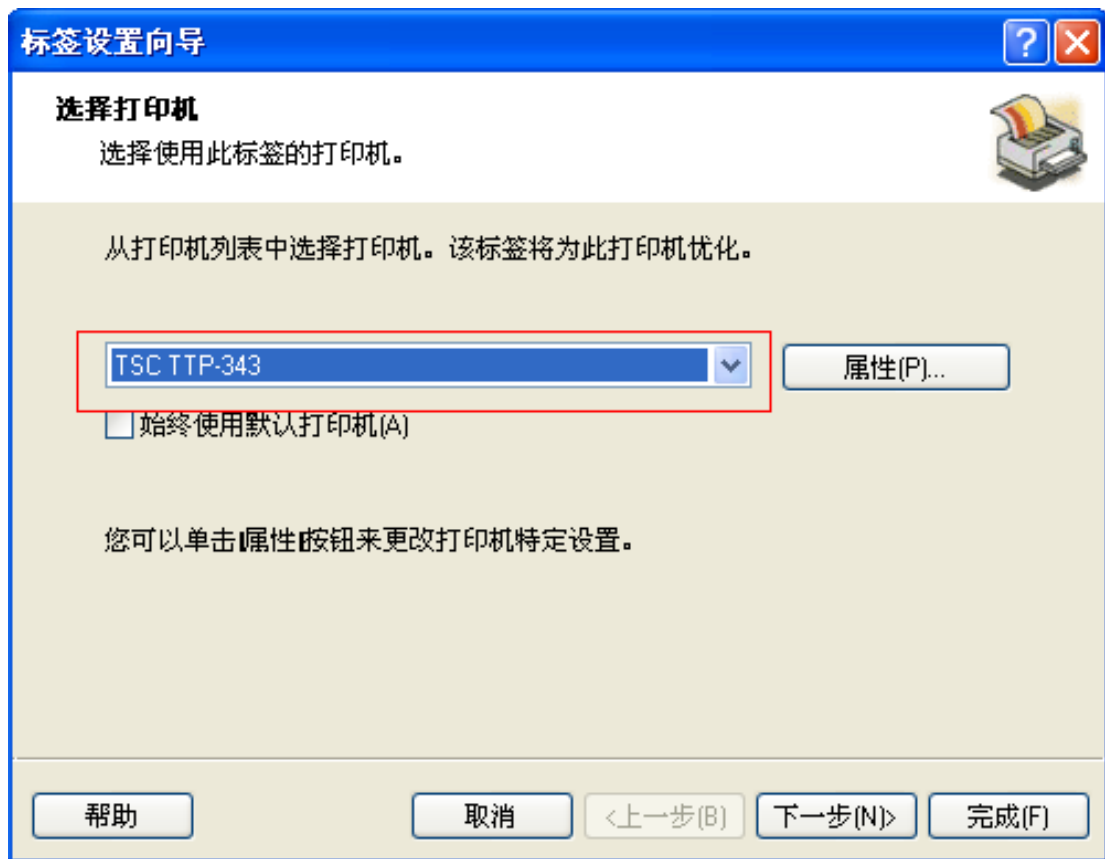


3. 请默认标签类型：无，单击下一步

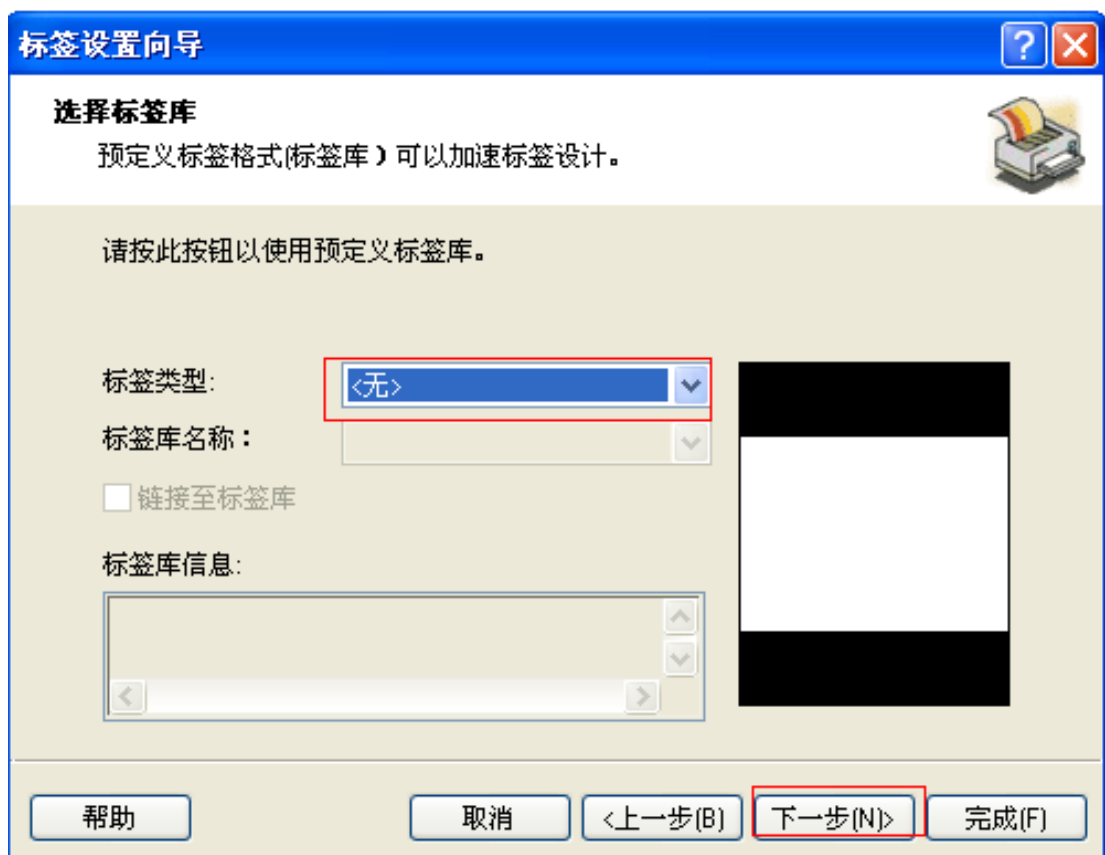

4. 默认自动调整大小，单击下一步

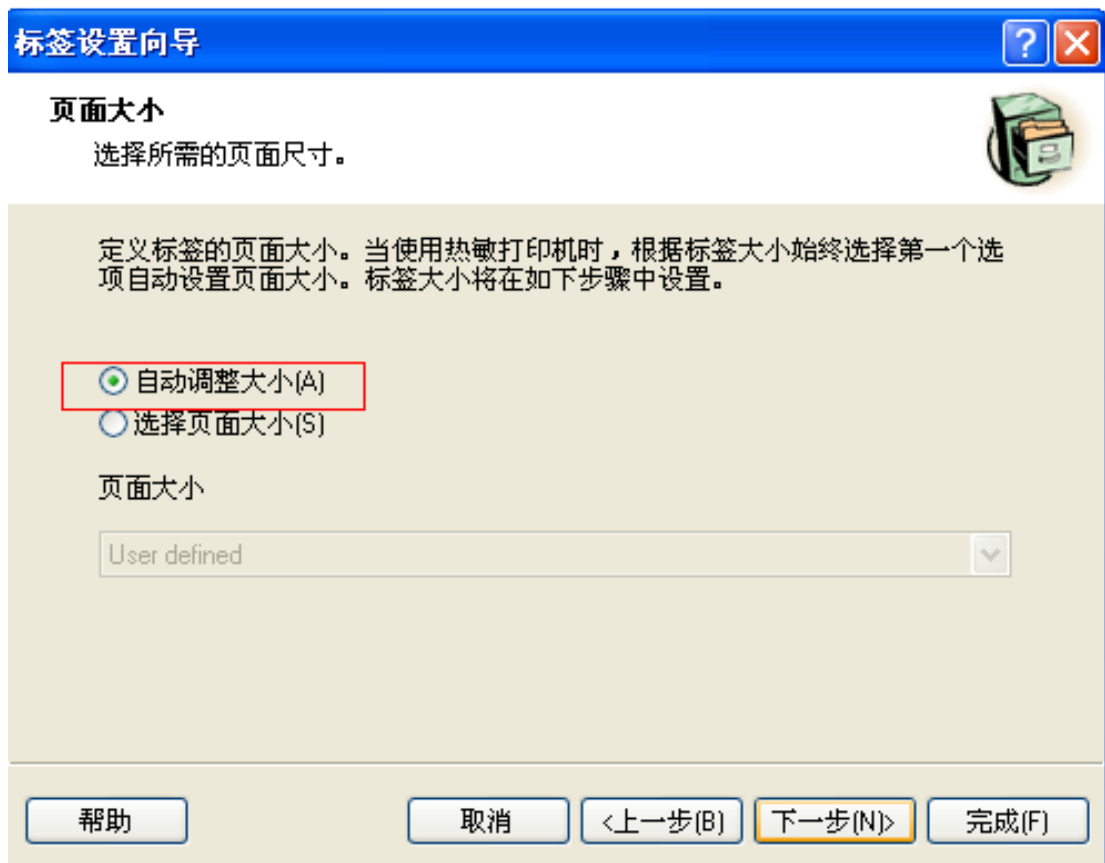

5. 选择打印方向，可预览右侧纸张出纸界面

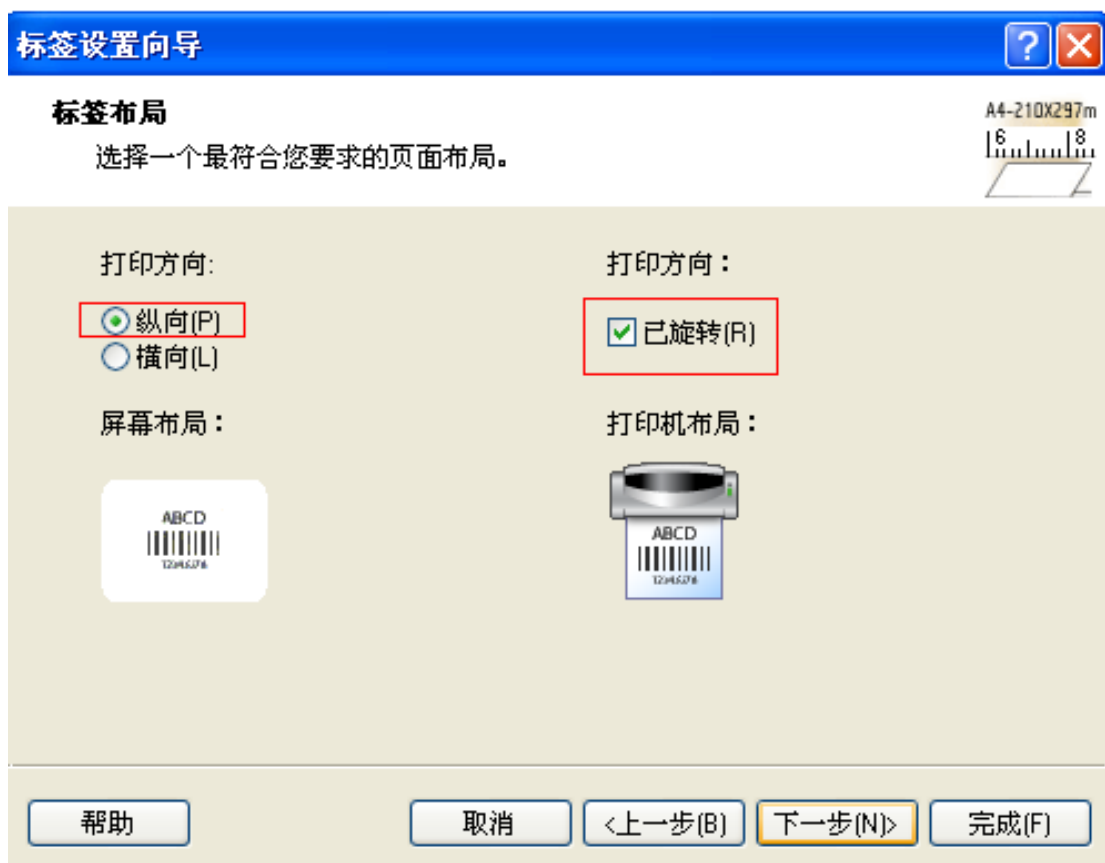


6. (标签一行一列时) 选择标签尺寸单位, 修改标签宽度、高度、左右边界, 默认上下边界为 0, 点击“完成”



注意: 设置上边界、下边界后, 标签上相应部分无法打印, 所以请保持默认值0

TSC


7. (标签一行多列时) 选择标签尺寸单位, 修改标签宽度、高度、左右边界, 默认上下边界为 0, 点击“完成”

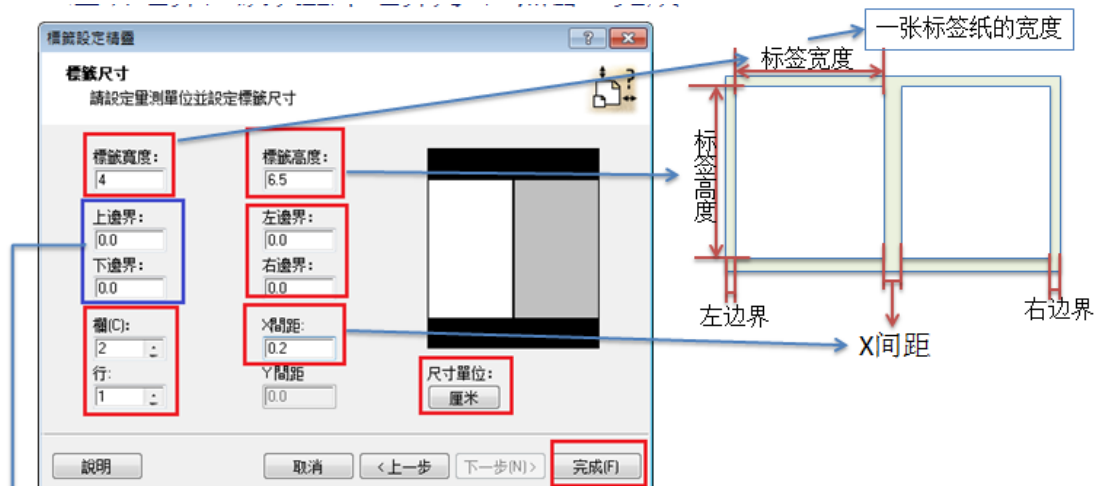


注意: 设置上边界、下边界后, 标签上相应部分无法打印, 所以请保持默认值0

TSC

8. (标签一行一列时) 标签创建完毕, 显示的界面如下 (软件界面的工具箱、设计栏、文本栏)

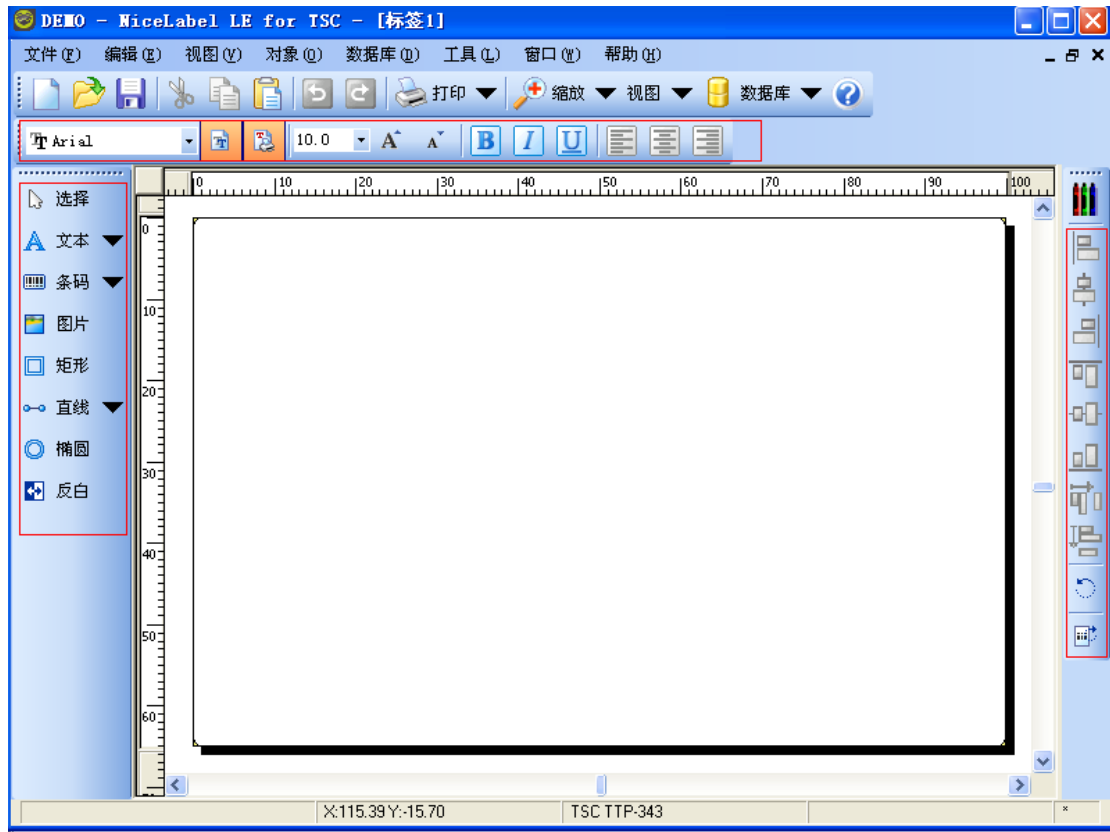

9. (标签一行多列时) 标签创建完毕, 显示的界面如下

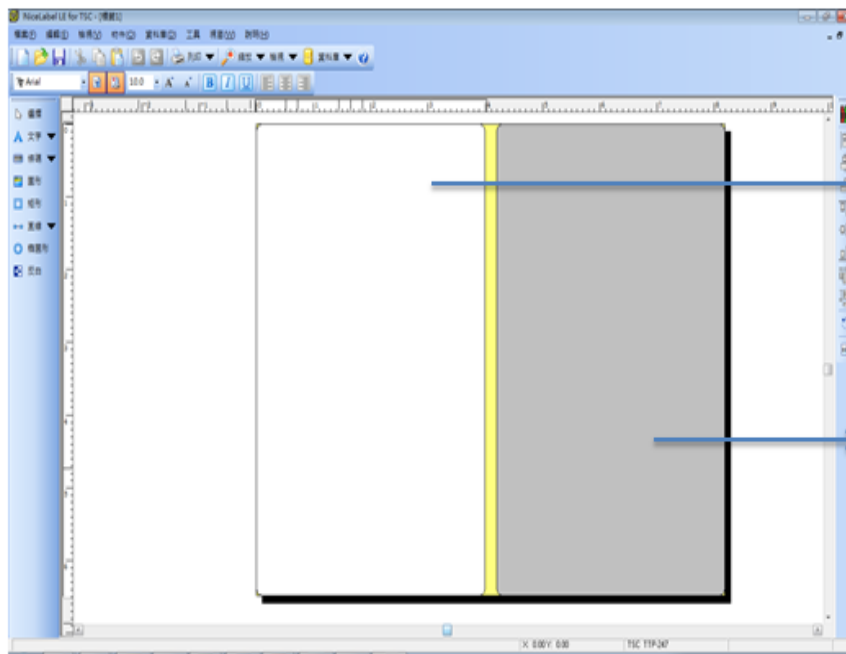

白色区域为编辑界面, 在此界面编辑后, 打印时会自动打印到左右两列。若字符显示红色, 表明超出编辑界面。

灰色区域不是编辑界面, 不需要在此处编辑内容。若在此编辑, 会导致右侧标签打印出现重影。